

困ったときに…


当社ホームページ
diga.jp

レコーダーの操作方法や
困ったときに役立つ情報を
当社ホームページに掲載しています。

VQC7917
F1110SR0

録画する

見ている番組を録画しましょう

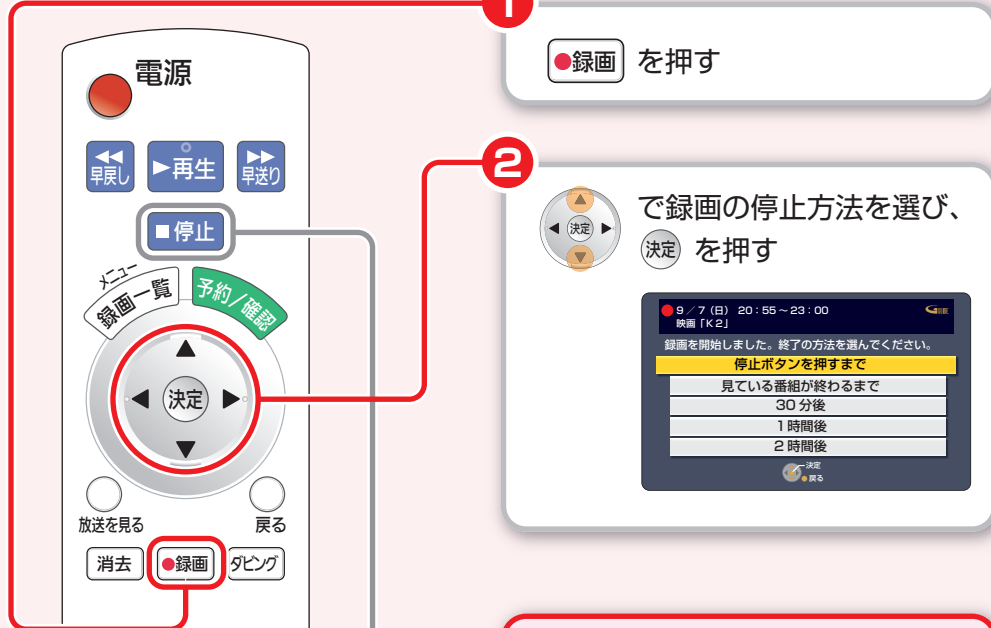


録画を途中で停止するには
停止 を押す

お知らせ

- 別売のHDD(DY-HD500)を接続時は、選択中のドライブ(HDDかディスク)に録画します。ドライブを切り換えるには、フルリモコンで操作してください。

再生する

録画した番組を再生しましょう

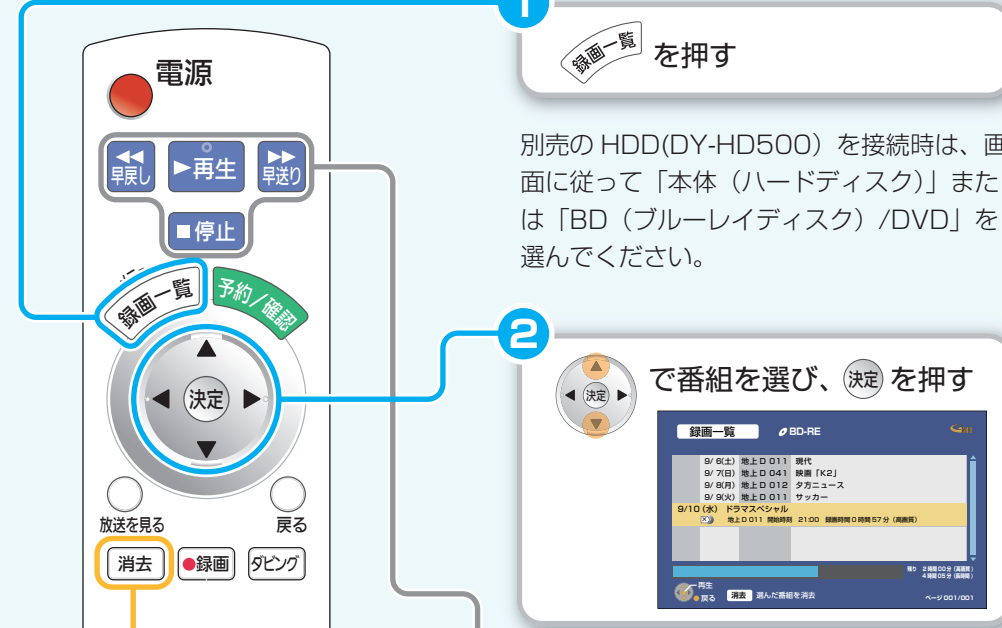


再生中の操作

- 停止したい **停止** を押す
- 早送りしたい **早送り** を押す
- 早戻ししたい **早戻し** を押す

早送り、早戻しを止めて、再生を再開したいときは、**再生** を押してください。


不要な番組を消去するには

上記手順 2 で
消去 を押して
「消去する」を選び、
決定 を押す

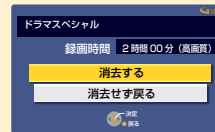

ダビングする

ブルーレイディスクにダビングしましょう

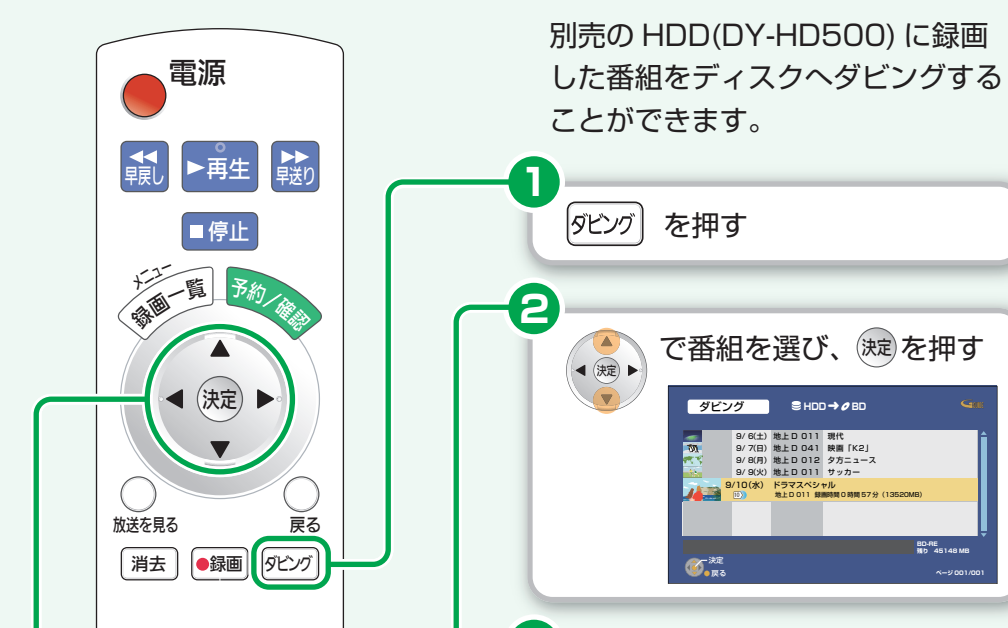

お知らせ

- シンプルリモコンでダビングできるのは、ブルーレイディスク(BD-RE、BD-R)のみです。
- シンプルリモコンで録画した番組のみ表示します。

Panasonic

シンプルリモコン 操作ガイド

品番 DMR-BR30



保存版 商品の近くに置いてお使いください。


VQC7917

準備する

テレビの準備をしましょう



リモコンに電池を入れる！

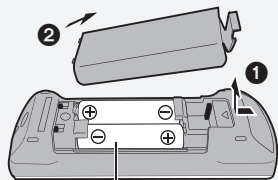

単3形乾電池(付属)

- \oplus \ominus を確認してください。
- ボタンを押すときは、レコーダーの受信部に向けて操作してください。

テレビの入力切替を切り換える！



テレビのリモコン

- テレビの入力切替ボタンで本機を接続した入力に切り換えます。



電源ボタンを押して、レコーダーの電源を入れてテレビに映像が表示されるか確認してください。

ディスクを入れる！

レコーダー本体の \triangle 開/閉 ボタンを押し、トレイを開け、ディスクを入れてください。



- フォーマットの確認画面が表示された場合は、画面に従ってフォーマットを実行してください。


このガイドは、シンプルリモコンでの操作を説明しています。

- シンプルリモコンは、基本的な機能を簡単に操作することを目的とするリモコンです。そのため、操作や表示される画面は、シンプルリモコン専用のものです。
- このガイドに記載のない操作については、レコーダーに付属のリモコン（フルリモコン）をご使用ください。

※お買い上げ後すぐに操作することはできません。レコーダーの取扱説明書をご覧のうえ、接続と設定を行ってください。

放送を見る

チャンネルを選びましょう

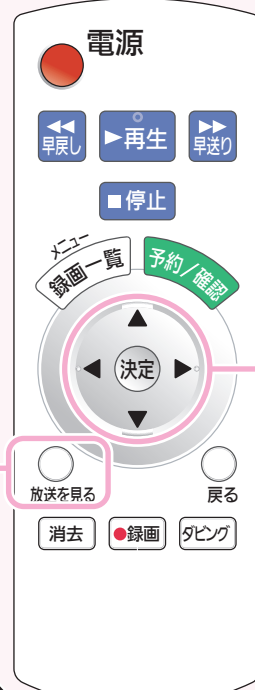

お知らせ

- 前の画面に戻りたいときは \bigcirc を押す

1 \bigcirc を押す
放送を見る


2 \triangle ∇ でチャンネルを選び、 \bigcirc を押す

チャンネルを選んでください。

LOGO	チャンネル	放送状況
LOGO	011-0	○○○放送
LOGO	011-1	○○○放送
LOGO	021	○○○放送
LOGO	041	○○○放送
LOGO	061	○○○放送
LOGO	081	○○○放送

予約する

番組を予約しましょう

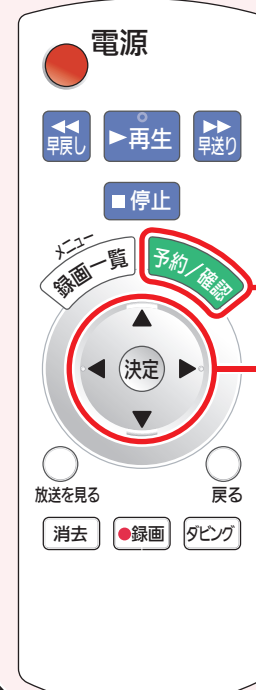

お知らせ

- 別売のHDD(DY-HD500)を接続時は、HDDに予約します。
- 前の画面に戻りたいときは \bigcirc を押す

1 \triangle ∇ を押す
予約/確認

2 \triangle ∇ で「番組を予約録画する」を選び、 \bigcirc を押す

番組の予約録画や、登録している予約を確認できます。

番組を予約録画する
予約を確認する

3 画面に従って、予約内容を設定する

\triangle ∇ で項目を選び、 \bigcirc を押す

1 番組が放送される曜日を選んでください。 1/6

2/18	月曜日
2/19	火曜日
2/20	水曜日
2/21	木曜日
2/22	金曜日
2/23	土曜日
2/24	日曜日
2/25	月曜日

4 \triangle ∇ で「予約録画する」を選び、 \bigcirc を押す

6 予約録画の確認をしてください。 6/6

放送日時：2/22(金) 20:00～20:54
チャンネル：地上デジタル041
録画モード：高画質モード
番組名：ドラマスペシャル

予約録画する
毎週/毎日予約録画する
キャンセル

連続ドラマなどは、「毎週/毎日予約録画する」で予約すると便利です。

予約の設定項目は…

曜日

2/18 月曜日

18:40～	報道特集！その時
18:50～	料理ナビ
20:00～	ドラマスペシャル
20:54～	番組情報
21:00～	火曜映画「K2」

7日先まで予約できます。

番組

2/22(金)

18:40～	報道特集！その時
18:50～	料理ナビ
20:00～	ドラマスペシャル
20:54～	番組情報
21:00～	火曜映画「K2」

開始時刻

番組が始まる時刻を選んでください。
選んだ時刻に近い時間帯の番組を表示します。

20時 45分 頃の番組

開始時刻に近い時間帯を選んでください。

録画モード

5 録画モードを選んでください。

高画質モード
長時間モード

チャンネル

3 チャンネルを選んでください。

LOGO	チャンネル	放送状況
LOGO	011-0	○○○放送
LOGO	011-1	○○○放送
LOGO	021	○○○放送
LOGO	041	○○○放送
LOGO	061	○○○放送
LOGO	081	○○○放送
LOGO	101	○○○放送
LOGO	071	○○○放送

予約の確認がしたいときは…

1 \triangle ∇ を押す
予約/確認

2 \triangle ∇ で「予約を確認する」を選び、 \bigcirc を押す

- シンプルリモコンで予約した番組のみ表示します。
- 予約を取り消したいときは、番組を選んで \bigcirc を押してください。

